


MONTAGEHANDLEIDING STEIGERSTOOTRAND:

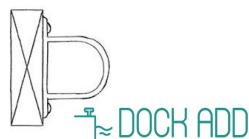

- De steigerstootrand kan op gewenste lengte worden gezaagd met een scherpe handzaag.
- Indien u steigerstootrandlengten wilt koppelen, gebruik de daarvoor bestemde verbindingstukken (verlijmen). Dit geeft een mooi doorlopend geheel.
- Voor de einden van de steigerstootrand zijn einddoppen of eindkappen nodig. Voor ieder uiteinde 1.
- Gebruik de DockAdd lijm voor al de verbindingstukken, einddoppen en eindkappen. De eindkappen tevens 3 schroeven.
- Indien u dit advies opvolgt creëert u een interne luchtkamer voor extra bescherming tegen stoten.
- Onze RVS schroeven in kleur, dienen gemonteerd te worden met een maximale tussenruimte van 20cm. Zie schroefpatroon tekening.
- Monteer eerst de bovenkant van de steigerstootrand. Aan het begin en eind van de steigerstootrand 2 schroeven (onder en boven) 2 cm van het eind.
- Draai de schroeven gelijk met de bovenkant van het profiel. (Niet te strak!)
- De schroeven dienen te worden gemonteerd in de smalle "V" van de steigerstootrand.
- AANTAL: 27 schroeven per lengte van 240cm
15 schroeven per lengte van 120cm.
- Na montage van de bovenzijde van de steigerstootrand, druk de steigerstootrand aan zodat deze goed vlak op de ondergrond zit voor bevestiging van de schroeven aan de onderzijde.

Schroefpatroon:

